




NOTICE SIMPLIFIÉE POUR MOTORISATIONS BOTTICELLI & TIZIANO



NOTICE SIMPLIFIÉE BOTTICELLI & TIZIANO


ATTENTION

La touche «UP» (↑) qui permet de monter la porte est située vers l'INTERIEUR DE LA PLATINE.
 La touche «DOWN» (↓) qui permet de descendre la porte est située vers l'EXTERIEUR DE LA PLATINE.
 La touche «OK» permet la validation de l'action.

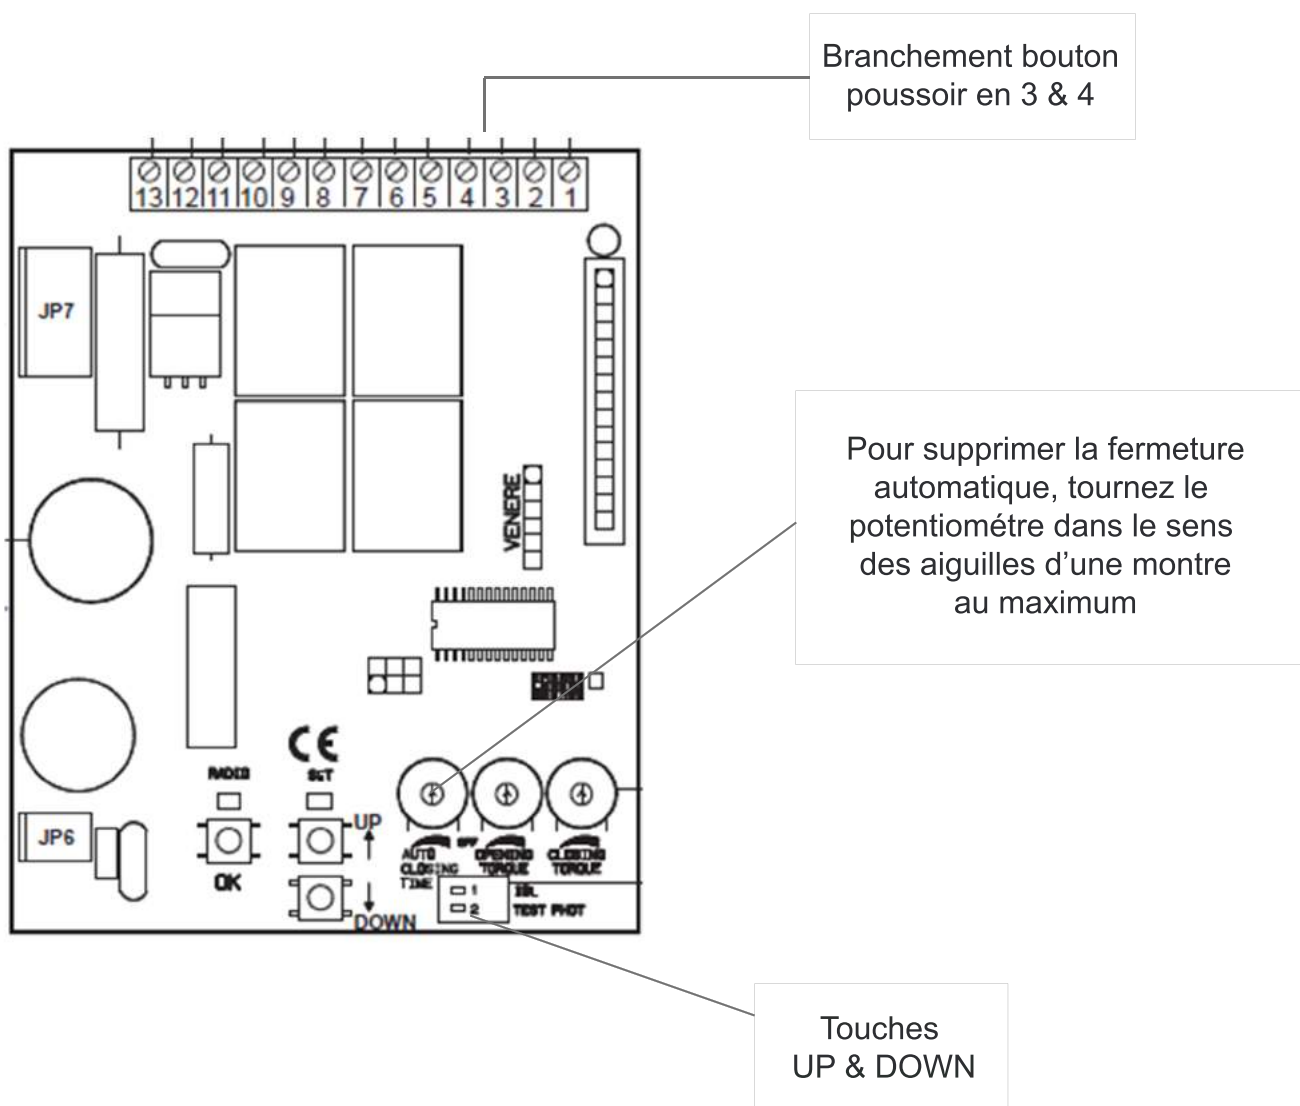

A. REGLAGES FIN DE COURSE : touche UP / DOWN

- 1) Appuyez simultanément sur les touches «UP» (↑) et «DOWN» (↓) pendant 5s. Par cet effet, la LED «SET» clignote pour signaler l'activation du réglage fin de course.
- 2) Placez le vantail dans la position de fermeture désirée en utilisant les touches «UP» et «DOWN».
- 3) Dès que le vantail se trouve dans la position de fermeture désirée, appuyez sur la touche «OK» afin de mémoriser la position de fin de course de fermeture. La LED «SET» confirme la mémorisation avec un clignotement d'une seconde.
- 4) Placez le portail dans la position d'ouverture désirée à l'aide des touches «UP» et «DOWN». Ensuite, appuyez sur «OK» afin de mémoriser la position d'ouverture désirée. La LED «SET» confirme la mémorisation avec un clignotement d'une seconde.
- 5) Dès que le vantail se trouve dans la position d'ouverture désirée, appuyez sur la touche «OK» afin de mémoriser la position de fin de course d'ouverture. La LED «SET» confirme la mémorisation par un clignotement d'une seconde.
- 6) Placez correctement le blocage chariot à l'aide des deux vis auto-foreuses à proximité du chariot noir (Uniquement sur le Botticelli).

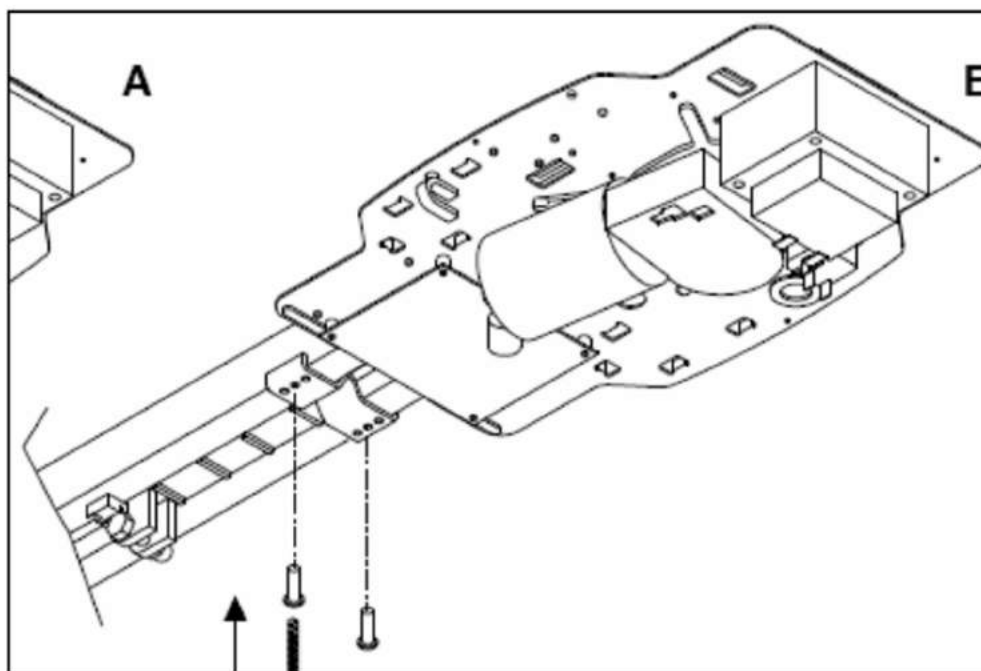

Uniquement sur le Botticelli



B. RÉGLAGE AUTOMATIQUE COUPLE OUVERTURE/FERMETURE

- 1) Appuyez sur la touche «DOWN» afin de mettre la porte en position fermée
- 2) Partir de la porte fermée, appuyez sur la touche «UP» pendant 5s.
- 3) La LED «SET» clignote rapidement et la porte commence à s'ouvrir jusqu'à la fin de course d'ouverture.
- 4) Attendre 3s, la LED «SET» clignote rapidement et la porte commence à se fermer jusqu'à la position de fin de course de fermeture.

NB : Si vous désirez régler le couple, veuillez modifier la valeur des potentiomètres situés sur la centrale du moteur. Attention, il est important de respecter les efforts de pousser qui entrent dans la norme CE (se référer à la notice non-modifiée).

C. PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

- 1) Appuyez sur la touche «OK» dans l'unité de commande.
- 2) Lorsque la LED «RADIO» clignote, il faut appuyer sur la touche cachée P1 de l'émetteur. La LED «RADIO» restera allumée de façon fixe.
- 3) Appuyez sur la touche à mémoriser de l'émetteur : la LED «RADIO» recommencera à clignoter.
- 4) Pour mémoriser un autre émetteur, répéter les étapes 2) et 3).
- 5) Pour sortir du mode de mémorisation, attendre l'extinction complète de la LED.

D. POUR UNE PROGRAMMATION D'ÉMETTEURS A DISTANCE

- 1) Appuyez sur la touche cachée (P1) d'un émetteur déjà mémorisé en mode standard à travers la programmation manuelle.
- 2) Appuyez sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'un émetteur déjà mémorisé en mode standard à travers la programmation manuelle.
- 3) La lampe de courtoisie clignote. Appuyez dans un délai de 10s sur la touche cachée (P1) d'un émetteur à mémoriser.
- 4) La lampe de courtoisie reste allumée de façon fixe. Appuyez sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'un émetteur à mémoriser.

La réceptrice sort du mode de programmation après un délai de 10s, il est possible d'insérer de nouveaux émetteurs supplémentaires dans ce délai.

Cette modalité ne demande pas l'accès au tableau de commande.

NB : Pour la déprogrammation des émetteurs, appuyez pendant 10s sur la touche «OK».