BRANCHEMENT KIT BATTERIE

KIT BATTERIE SUR VENERE D

1) Couper le câble entre la borne A du transfo et la borne C de la platine VENER D
2) Brancher le câble de la borne A sur la borne 4 de la platine SBS
3) Brancher le câble de la borne C sur la borne 5 de la platine SBS

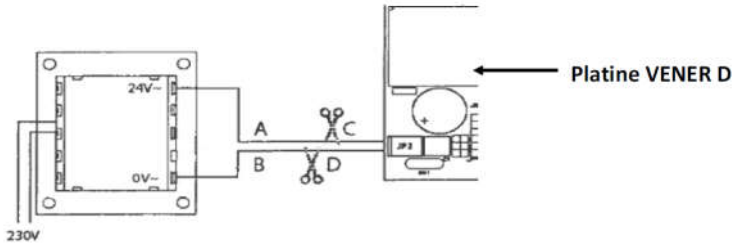
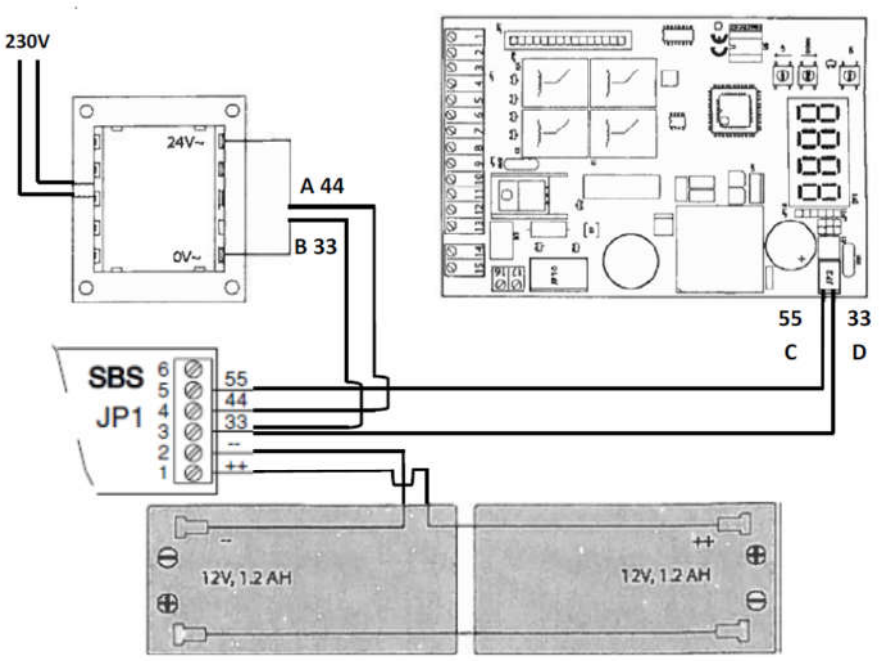
4) Couper le câble entre la borne B du transfo et la borne D de la platine VENER D
5) Brancher le câble de la borne B sur la borne 3 de la platine SBS
6) Brancher le câble de la borne D sur la borne 3 de la platine SBS
7) Brancher le câble de la borne – d'une batterie sur la borne 2 de la platine SBS
8) Brancher le câble de la borne + de l'autre batterie sur la borne 1 de la platine SBS
9) Connecter le + d'une batterie avec le – de l'autre batterie